


# LoCCaM

Keskustelu


# Keskustelu pääsivu

- ▶ Keskustelunäytön (1) sisältö
  - Keskustelut käyttäjän tai ryhmän kanssa (2)
  - Lisää uusi ryhmä (3)
  - Avaa keskustelu henkilön, laitteen tai ryhmän kanssa (4). Henkilön tai laitteen täytyy olla rekisteröitynyt LoCCaM järjestelmään sekä yhteystieto on löydyttävä puhelimen osoitekirjasta, jotta se voidaan näyttää avautuvassa valikossa
  - Asetukset (5)

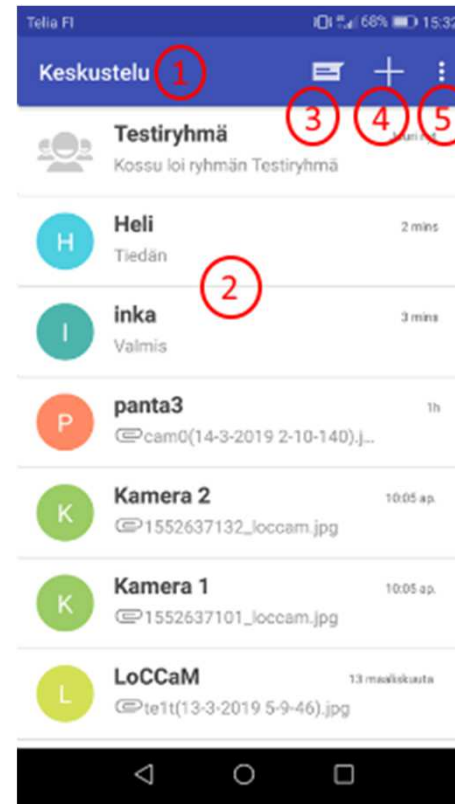


# Keskustelu toisen käyttäjän tai ryhmän kanssa

- ▶ Keskustelun (1) sisältö
  - Viestin kirjoittaminen (2)
  - Viestin lähettäminen (3)
  - Oman sijainnin lähettäminen käyttäjälle tai ryhmälle (4)
  - Kuvan ottaminen ja lähettäminen (5)
  - Tiedoston lähettäminen (6)
  - Ääniviestin lähettäminen (7)
  - Videon ottaminen ja lähettäminen (8)
  - Yhteystiedon lähettäminen (9)

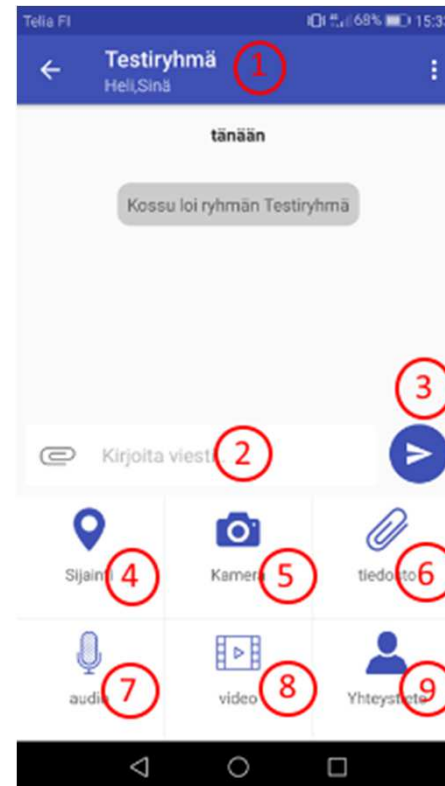


# Uuden ryhmän luominen

- ▶ Syötä ryhmän nimi (1), lisää halutessasi ryhmälle kuva (2), paina seuraava (3)
- ▶ Valitse listasta haluamasi henkilöt / laitteet lisättävään ryhmään (4). Käytä tarvittaessa haku (5) toimintaa, vahvista lisäykset painamalla OK (6). Ryhmän luonti on tämän jälkeen valmis

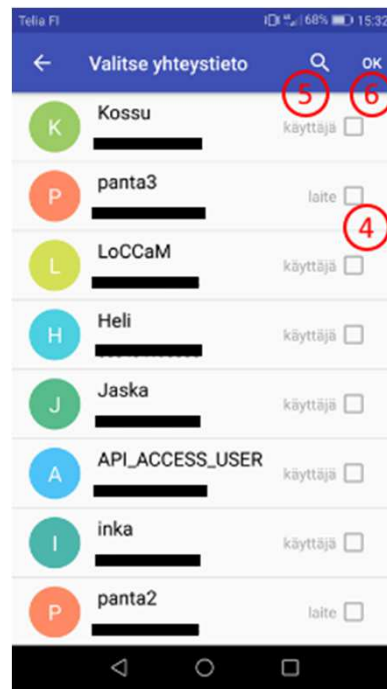

# Tallennetun henkilön, laitteen tai ryhmän lisääminen

- ▶ Käyttäjät (1), laitteet (2) ja ryhmät (3) on jaettu omille välilehdelle
- ▶ Valittu käyttäjä, laite tai ryhmä valitaan listalta (4). Valinta suoritetaan painamalla haluttua yhteystietoa
- ▶ Jotta yhteystieto voidaan näyttää listalla täytyy yhteystiedon olla rekisteröity LoCCaM järjestelmään sekä löydyttävä puhelimen osoitekirjasta
- ▶ Henkilö jonka yhteystieto ei ole osoitekirjassa ei näy tässä listassa. Keskustelu aloitetaan silloin asetusvalikon Aloita uusi valinnan kautta

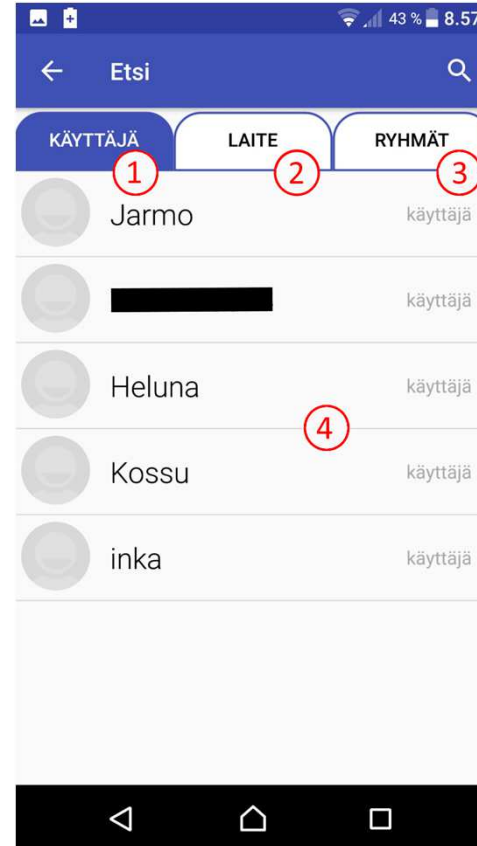

# Keskustelusivun valikko

- ▶ Keskustelusivu valikon sisältö
  - Päivitä (1), päivittää keskustelut palvelimelta
  - Kieli (2), valitaan käytettävä kieli
  - Tuki (3), keskustellaan suoraan tuen kanssa
  - Aloita uusi (4), aloitetaan uusi keskustelu joko laitteen tai käyttäjän kanssa jonka yhteystietoa ei ole tallennettu osoitekirjaan. Lisätietoa LoCCaM Cam ohjaus.pdf ohjeessa
  - Riistakamera (5), riistakameroiden asetukset. Ohjeet löytyvät LoCCaM Riistakamera.pdf ohjeesta
  - Asetukset (6), salasanan ja näyttönimen vaihtaminen
  - Kirjautu ulos (7), kirjaututaan ulos sovelluksesta



# Versiohistoria

Ver 1.1.3 julkaistu 15.3.2019  
Ver 1.1.4 julkaistu 7.4.2019  
Ver 1.1.6 julkaistu 22.4.2019  
Ver 1.1.7 julkaistu 11.5.2019  
Ver 1.1.8 julkaistu 18.5.2019  
Ver 1.10.0 beta julkaistu 8.6.2019

